




VERDELER VLOERVERWARMING NUON STADSVERWARMING

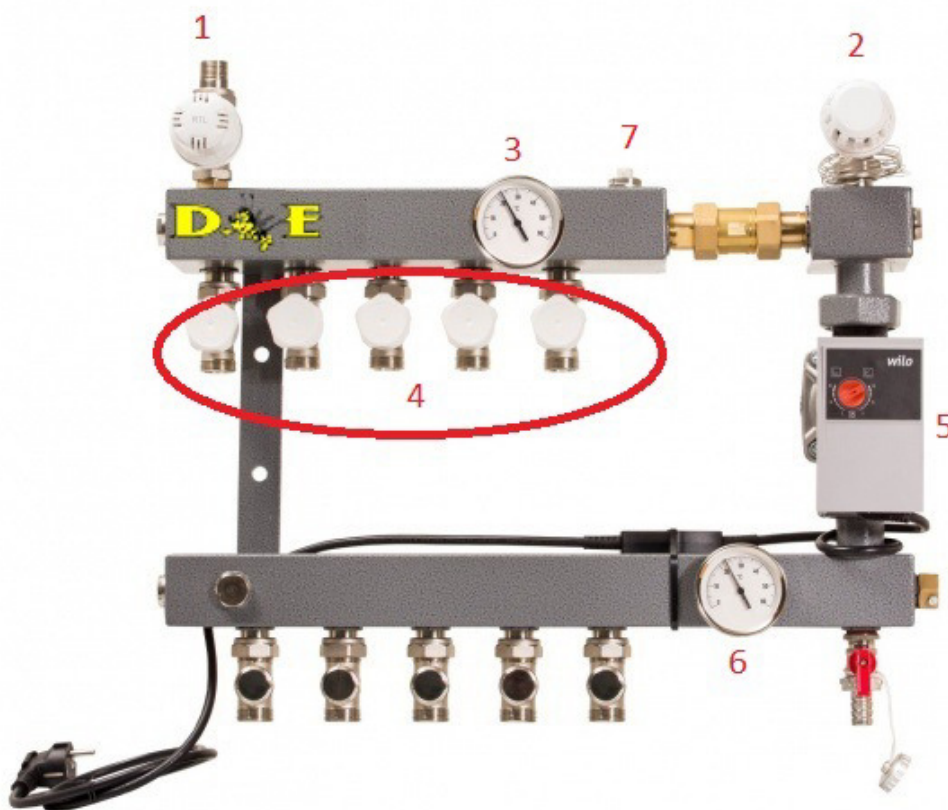

- 1 Retour temperatuur begrenzer (deze dient altijd op 30°C te staan)
- 2 Aanvoer temperatuur begrenzer, hiermee kunt u de maximale water temperatuur instellen dat door uw vloerverwarming stroomt (35 - 40°C is gebruikelijk). Als u deze op 35 graden instelt betekent dit niet dat het 35°C gaat worden in de woning, maar dat er water van 35°C door de buizen stroomt om de ruimtes te verwarmen.
- 3 Thermometer retour water
- 4 Groepafsluiters, hier zitten de elektrische bediende motoren op van de na-regeling indien u deze heeft
- 5 Circulatiepomp (stand 3 aan de rechter kant voldoet vrijwel altijd)
- 6 Thermometer aanvoer water
- 7 Ontluchter (als u wilt ontluchten dient knop 1 zo laag mogelijk te staan en moet de pomp uit zijn, vergeet niet alles weer in de stand terug te zetten zoals dit stond)



UPONOR RUIMTEREGELING



Regelmodule



Ruimtethermostaat



Digitale thermostaat(optioneel)

De regelmodule verbindt de thermostaten in de woning met de juiste vloerverwarming groepen, u kunt dan per vertrek de temperatuur apart regelen.

De ruimte thermostaat heeft een instelbereik van 5 – 35°C, het middelpunt (als het streepje en het stipje bij elkaar staan) is **21°C**. Als de thermostaat warmtevraag heeft gaat rechts onderin een rode led branden voor 60 seconden.

Het gebruik van de vloerverwarming

Een woning met alleen vloerverwarming heeft de voorkeur om de temperatuur gelijk te houden. Omdat vloerverwarming langzaam opwarmt en dus ook langzaam afkoelt is het warmte verbruik het meest voordelig als de temperatuur in de woning gelijk blijft. Het is dus sterk af te raden om de thermostaat zo laag mogelijk te draaien als u naar bed gaat en als u op staat weer hoog te zetten.

Indien u een op vakantie gaat is het wel aan te raden de thermostaat wat lager te zetten (bijvoorbeeld 16°C), als u terug komt van vakantie en de thermostaat wordt weer hoger gezet kan het wel een halve tot een hele dag duren voor het huis weer is opgewarmd.

Wat kunt u doen als de vloerverwarming niet werkt

- Controleer of het rode lampje op de regelmodule (1) brandt, als deze knippert is er een storing in de naregeling neem dan contact op.
- Brand er geen lampje op de regelmodule, controleer of de stekker in het stopcontact zit en of er stroom aanwezig is op het stopcontact.
- Is er geen storing op de regelmodule maar geen warmte, controleer of het lampje van de pomp groen brandt. Zo niet controleer of de onderste temperatuurmeter onder de **50°C** staat, de pomp is uitgerust met een maximaal thermostaat, deze schakelt de pomp uit als het water warmer wordt dan 50°C. Staat de onder de 50 neem dan contact op
- Als de pomp functioneert en er is nog steeds geen warmte, controleer of er wel warmte is vanuit de stadsverwarming door warmwater te tappen. Komt er koud water uit terwijl dit warm moet zijn, neem dan contact op met de stadsverwarming leverancier. Krijgt u wel warm water neem dan contact met ons op.